
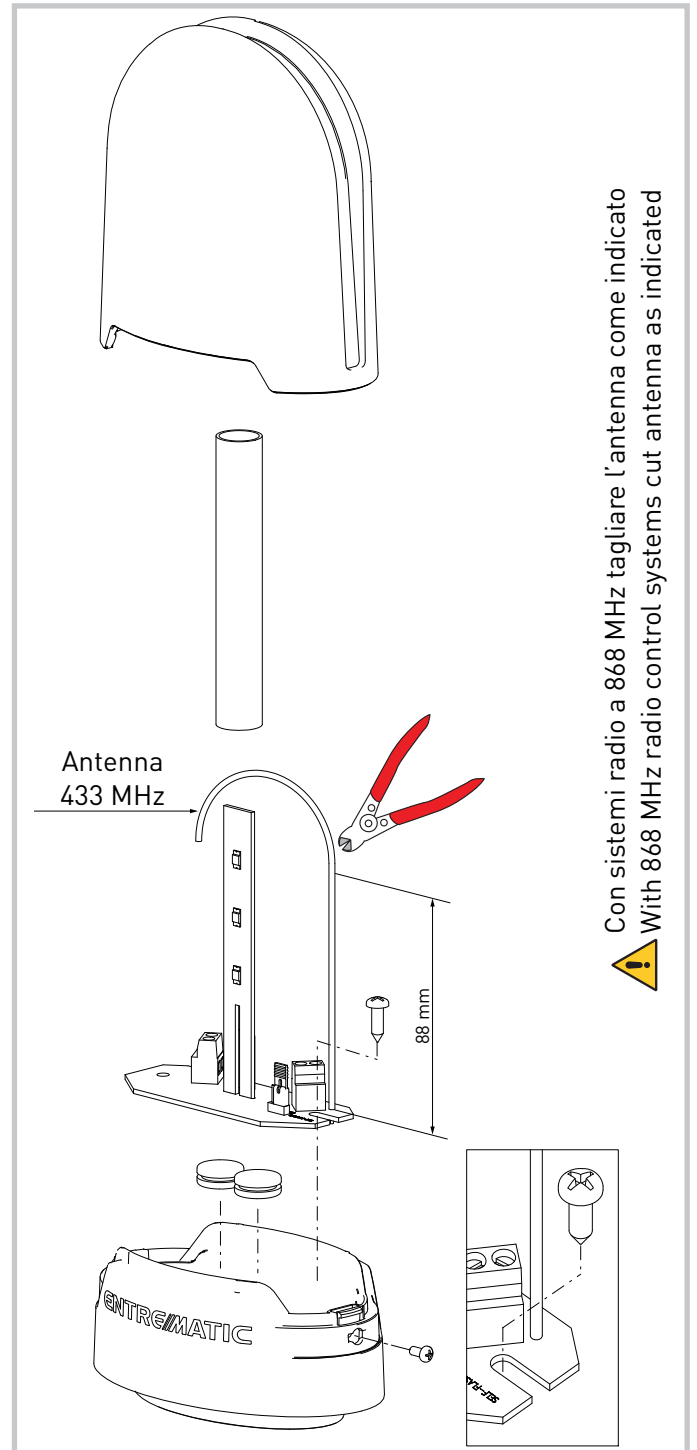
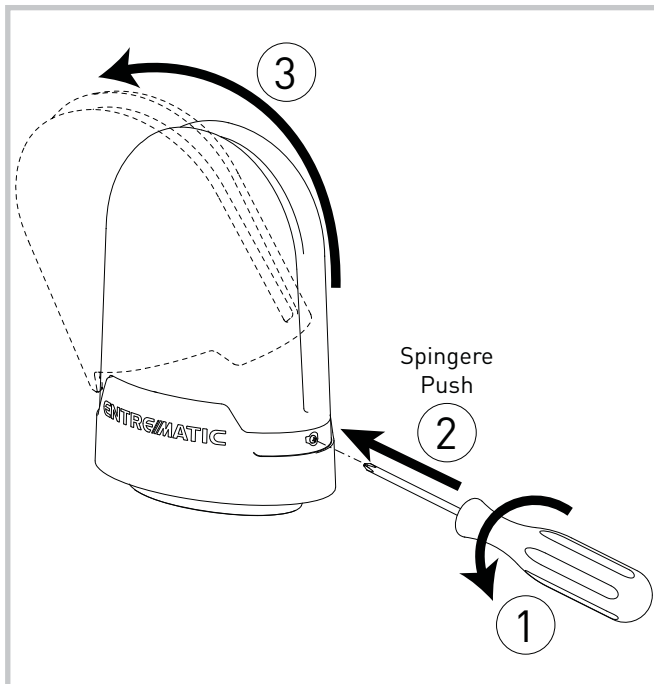





Entrematic FL24-FLM-FLSP

IP2261 • 2018-03-19

Manuale di installazione per lampeggiante
Flashing light installation manual

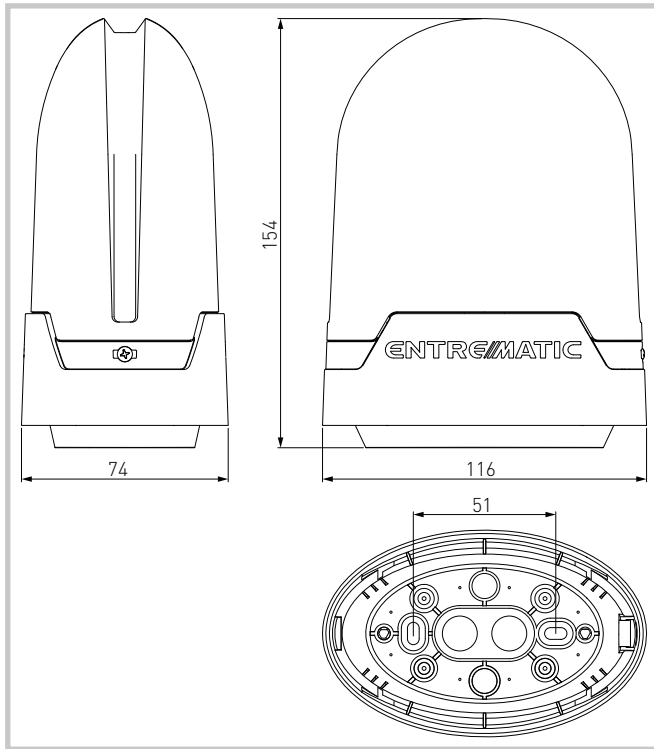

Con sistemi radio a 868 MHz tagliare l'antenna come indicato
With 868 MHz radio control systems cut antenna as indicated

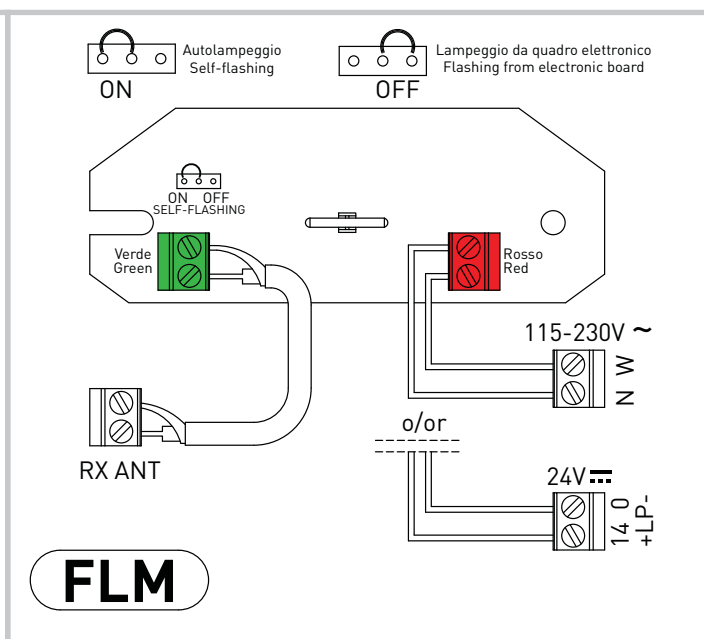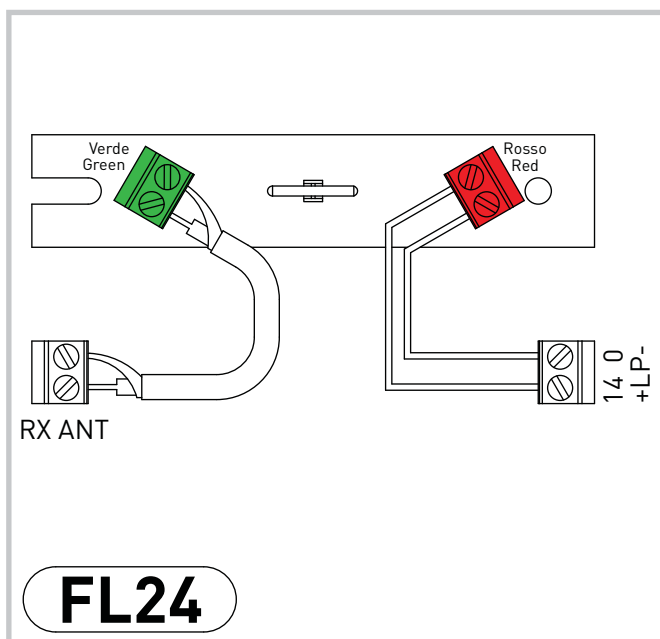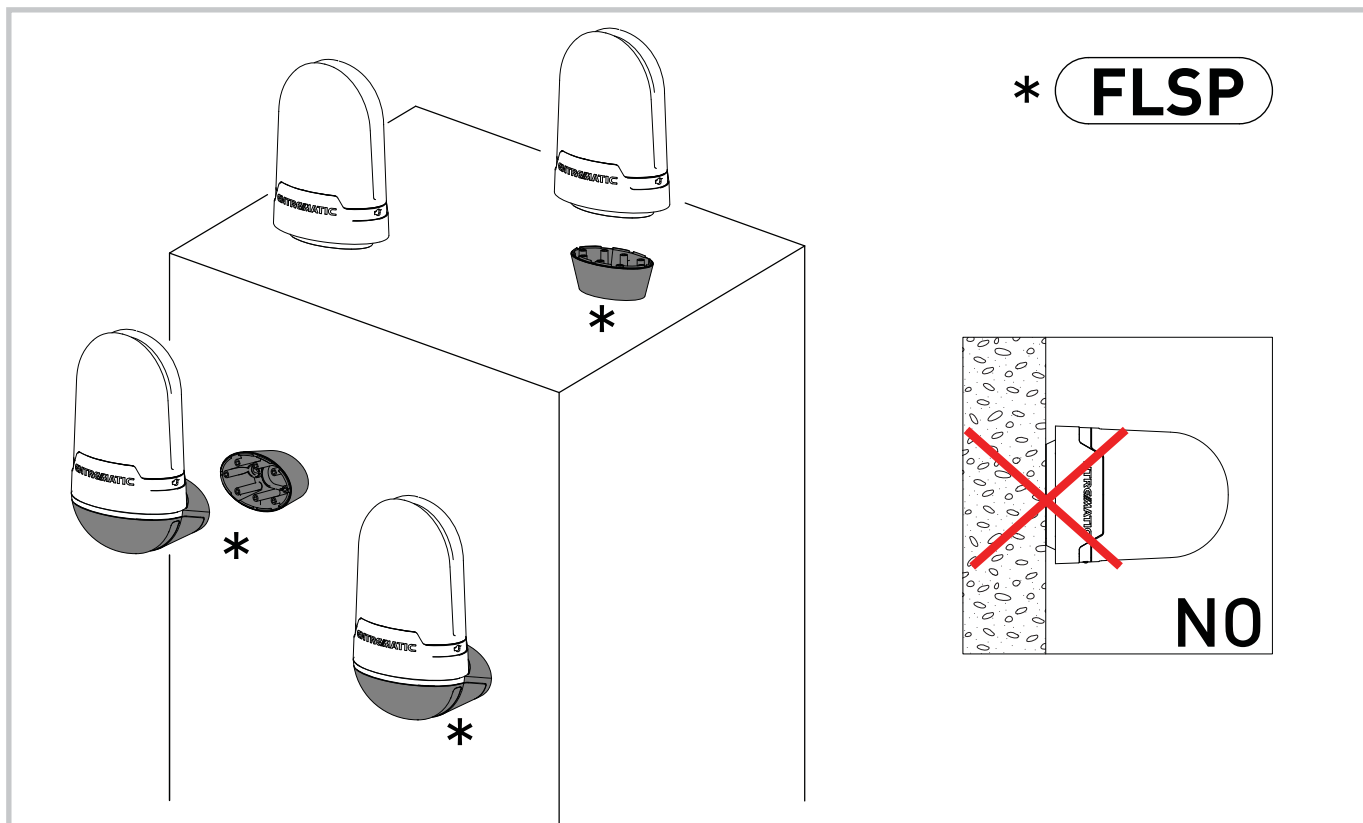

Per le impostazioni vedere le istruzioni del quadro elettronico.
For the settings see the electronic board instructions.

ENTRE//MATIC



Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44, Landskrona
Sweden
www.entrematic.com

